

POMIAR OKNA

JAK
PRAWIDŁOWO
ZMIERZYĆ
OKNO PRZED
ZAKUPEM
ZASŁON LUB
FIRAN



Tekst akapitu

- 01 ● Przygotowanie pomiaru
- 02 ● Jak mierzyć firany?
- 03 ● Mierzymy wysokość i szerokość firan z karniszem rurkowym
- 04 ● Mierzymy wysokość i szerokość firan z szyną sufitową
- 05 ● Mierzymy wysokość i szerokość firan na przelotkach lub szelkach
- 06 ● Pomiar okna pod roletę rzymską
- 07 ● Kontakt



PORADNIK

Zasłony i firany to bardzo ważny element wystroju każdej aranżacji wnętrza. To właśnie one tworzą klimat w pomieszczeniu, nadając mu charakteru i stylu.

Odpowiedni dobór tkanin oraz ich długości ma ogromny wpływ na ostateczny wygląd. Dobrze dobrane firany czy zasłony potrafią całkowicie odmienić wnętrze.

Zasłony stanowią doskonałe tło dla dodatków oraz innych elementów dekoracyjnych. Jednak aby osiągnąć pożądaną efekt, konieczne jest precyzyjne dobranie długości firan czy zasłon. Dlatego podpowiadamy, jak wymierzyć firany i zasłony, aby cieszyć się estetycznym i funkcjonalnym rozwiązaniem.



Przygotowanie pomiaru



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MIERZENIA FIRAN WARTO ZAOPATRZYĆ SIĘ W STALOWĄ MIARĘ TECHNICZNĄ. MIARKA KRAWIECKA MOŻE OKAZAĆ SIĘ ZBYT KRÓTKA I POMIAR BĘDZIE NIEPRECYZYJNY.



SPRAWDZAJ POMIAR PO BOKACH I ŚRODKU KARNISZA. MIERZ ZAWSZE W KLIKU PUNKTACH, ABY UNIKNAĆ EWENTUALNYCH BŁĘDÓW

Jak mierzyć firany?

Zacznij od karnisza – zastanów się, czy chcesz szynę przymocowaną do sufitu czy np. stylizowany karnisz-drażek przytwierdzony do ściany, i w jaki sposób planujesz powiesić na nim firany – to ważne, by prawidłowo dobrać szerokość firanki do karnisza.

Są 3 główne modele firan:

- *na taśmie marszczącej (wieszana na żabkach, haczykach),*
- *na szelkach,*
- *na kółkach (przelotkach).*

Każdy rodzaj mierzy się nieco inaczej.



Mierzymy wysokość i szerokość firan z karniszem rurkowym

Wysokość firan na taśmie marszczącej:

Jak mierzyć okno z karniszem rurkowym? Szybko i sprawnie! Zaczepiamy metr o żabkę i rozwijamy go do podłogi. Jeśli na rurce do montażu firan mam kółko z żabką, odejmuję pożądaną centymetry tylko od podłogi. Jeśli mam agrafkę – metr zaczepiam za kółko. Wtedy od początkowej wysokości odejmuję 1 cm od góry i 2 cm od dołu.

Firanka do parapetu czy za parapet zazwyczaj kończą się 1-2 cm powyżej lub 10-15cm poniżej parapetu. Firany do podłogi powinny zaś kończyć się około 2-3 cm nad podłogą. Jeśli zaś chcemy by na podłodze powstały miękkie fale, firana powinna być około 20cm dłuższa niż odległość od karnisza do podłogi.

Szerokość firan na taśmie marszczącej:

Szerokość firanki a szerokość okna nie są jednakowe. Szerokość firany ustalamy na podstawie szerokości okna i karnisza i określamy, jak intensywne marszczenie chcemy uzyskać. Standardowym rozwiązaniem jest marszczenie 2:1. Taśma marszcząca może różnić się wysokością, proporcjami marszczenia w stosunku 1:1,5 – 1:2 - 1:2,5 a nawet 1:3. Jak obliczyć, ile potrzeba firanki w aranżacji 1:2? Aby uzyskać taki efekt mierzymy szerokość karnisza i mnożymy ją razy 2.

Obliczmy dla przykładu, ile firanki na karnisz 2m szerokości?

$2m \times 2 = 4m$, w marszczeniu firany np 1:3, $2m \times 3 = 6m$

Za pomocą tego prostego wzoru wyliczysz, ile metrów firanki na okno będzie optymalną szerokością. Aby uzyskać gęstsze marszczenie mnożymy szerokość karnisza razy 3 a nawet 4.

Na karniszu



Mierzmy wysokość i szerokość firan na szynę sufitową

Na szynie sufitowej

Wysokość firany na taśmie marszczącej:

Jeśli Twój karnisz to szyna zamontowana na suficie, na której chcesz powiesić firanę/zastonę upiętą na taśmie, pobierz wymiar zawsze od połowy wysokości żabki do miejsca, w którym chcemy zakończyć firanę.

Firanka do parapetu czy za parapet zazwyczaj kończą się 1-2 cm powyżej lub 10-15cm poniżej parapetu. Firany do podłogi powinny zaś kończyć się około 2-3 cm nad podłogą. Jeśli zaś chcemy by na podłodze powstały miękkie fale, firana powinna być około 20cm dłuższa niż odległość od karnisza do podłogi.

Szerokość firany na taśmie marszczącej:

Zmierz długość szyny i zdecyduj, jakie chcesz marszczenie:

- jeśli podwójne (najpopularniejsze), pomnóż długość karnisza razy dwa,
- jeśli lubisz więcej pięknie układających się fałd, pomnóż długość karnisza 3- lub 4-krotnie,
- zawsze dodaj jeszcze ok. 20 cm – tyle materiału traci się na obszycia i wykończenia.

PRZYKŁAD: karnisz ma 200 cm; liczymy: podwójne marszczenia + zapas na wykończenie = 420 cm – to szerokość firanki, jaką podajesz przy zakupie.



Mierzymy wysokość i szerokość firan na przelotkach

Wysokość firany na przelotkach lub szelkach:


Zawsze mierz odległość od górnej krawędzi karnisza do podłogi lub parapetu i dodaj ok. 2 cm w przypadku firanki na przelotkach (jest to wysokość firanki nad kółeczkami). W przypadku szelek wystarczy sama odległość.

Szerokość firany na przelotkach lub szelkach:

- zmierz długość karnisza (bez elementów dekoracyjnych: gałek/liści na końcach) i dodaj do tego 60 do 80%, jeśli chcesz mieć bardziej efektowne fale.

PRZYKŁAD: karnisz ma 200 cm; liczymy: wymiar karnisza + 60% = 320 cm – to szerokość firanki, jaką podajesz przy zakupie.


Całkowita długość jaką nam podajesz to **niebieska linia** i na taką wysokość będą uszyte Twoje firany/zasłony.

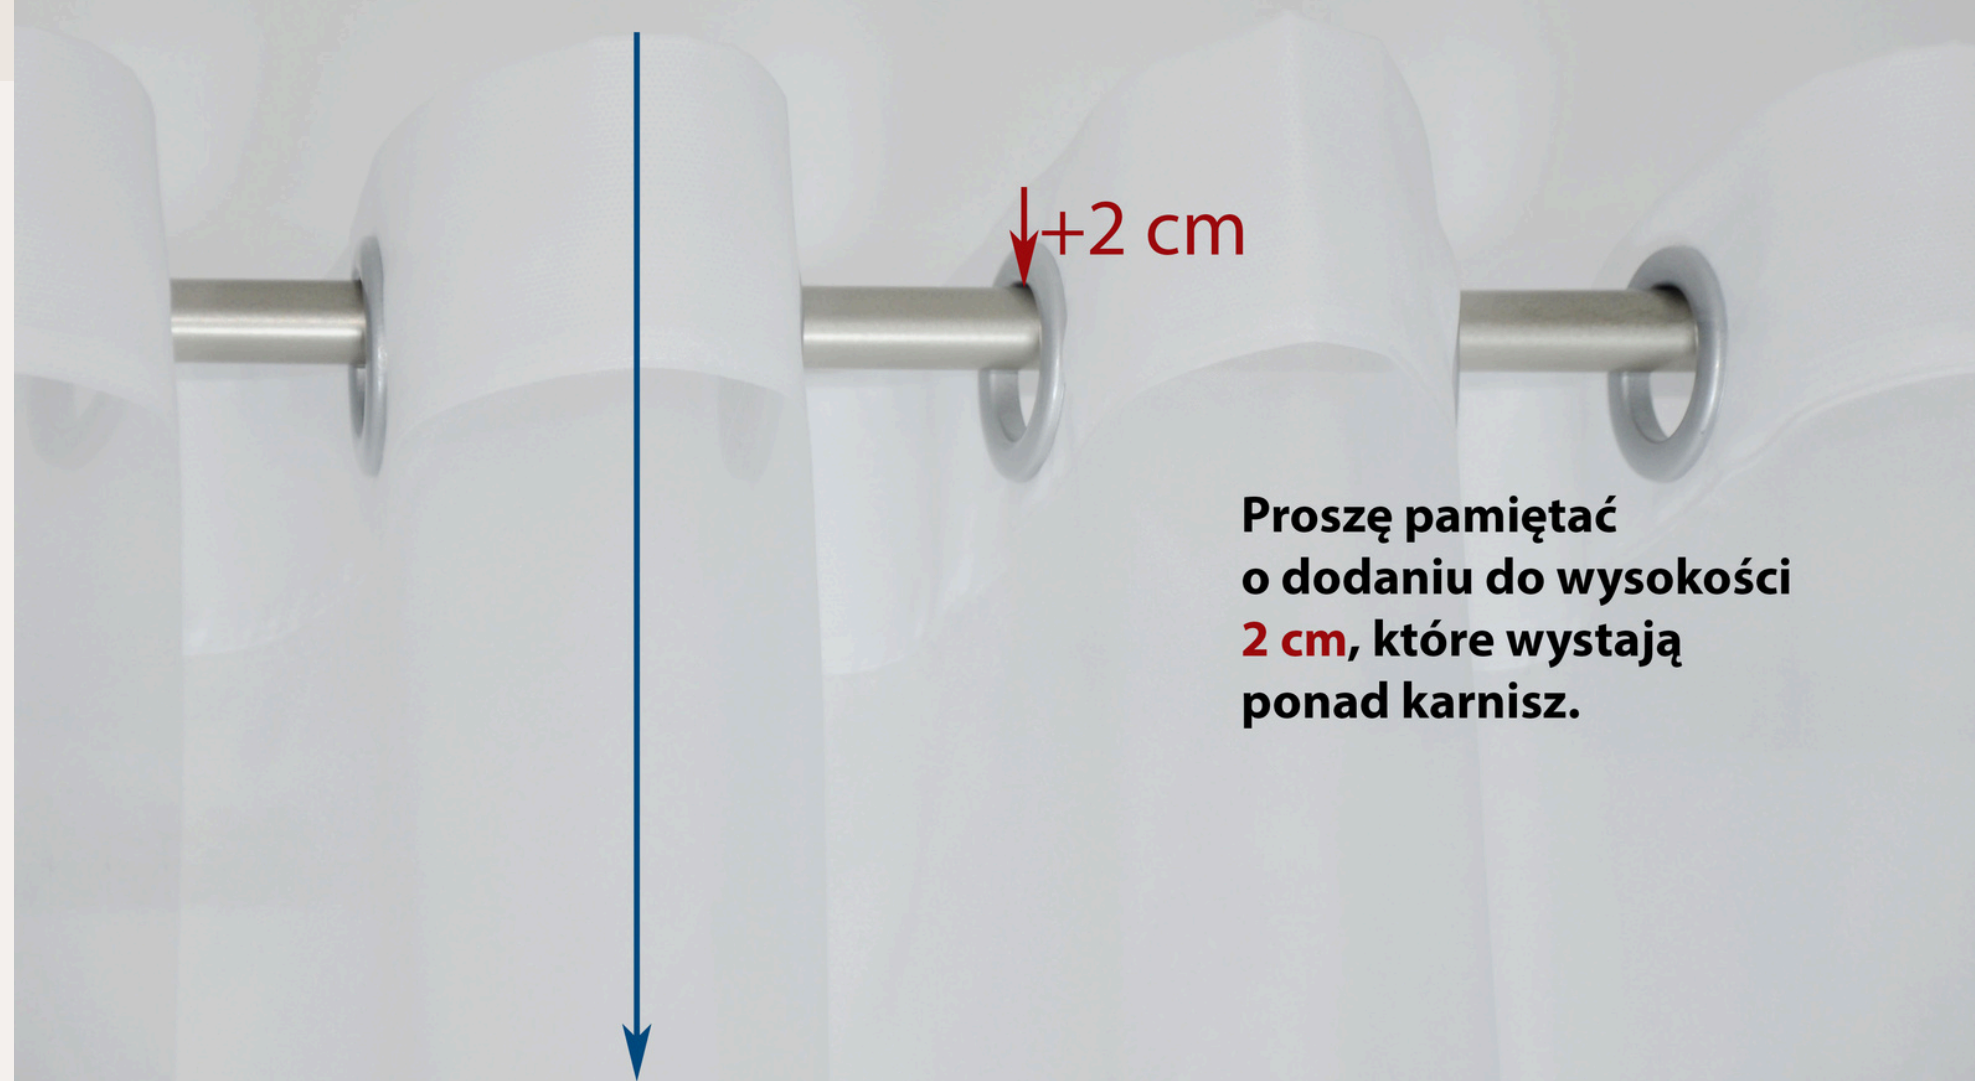

Proszę pamiętać o dodaniu do wysokości **2 cm**, które wystają ponad karnisz.

Pomiar okna pod roletę rzymską

Chcesz zlecić uszycie rolety rzymskiej? Weź pod uwagę wysokość nadproża okna, szerokość ścian bocznych (do szerokości wnęki okna wychodzimy na ściany boczne min. po 5 cm z każdej strony) oraz jej wysokość całkowitą (podobnie jak w firanach marszczonych 1-2 cm nad podłogą lub parapetem). Wysokość nadproża jest kluczowa – roleta rzymska po zwinięciu powinna się cała zmieścić nad oknem. Komfortowa wysokość nadproża dla rolety rzymskiej to 20-25 cm. W przeciwnym przypadku narazisz materiał na kontakt z ramą okna podczas jego otwierania. Może to spowodować ubrudzenie tkaniny, a nawet jej uszkodzenie. Roleta rzymska jest formą płaską. Dlatego uwierz mi: wszelkie zabrudzenia i uszkodzenia są na niej bezpośrednio widoczne.

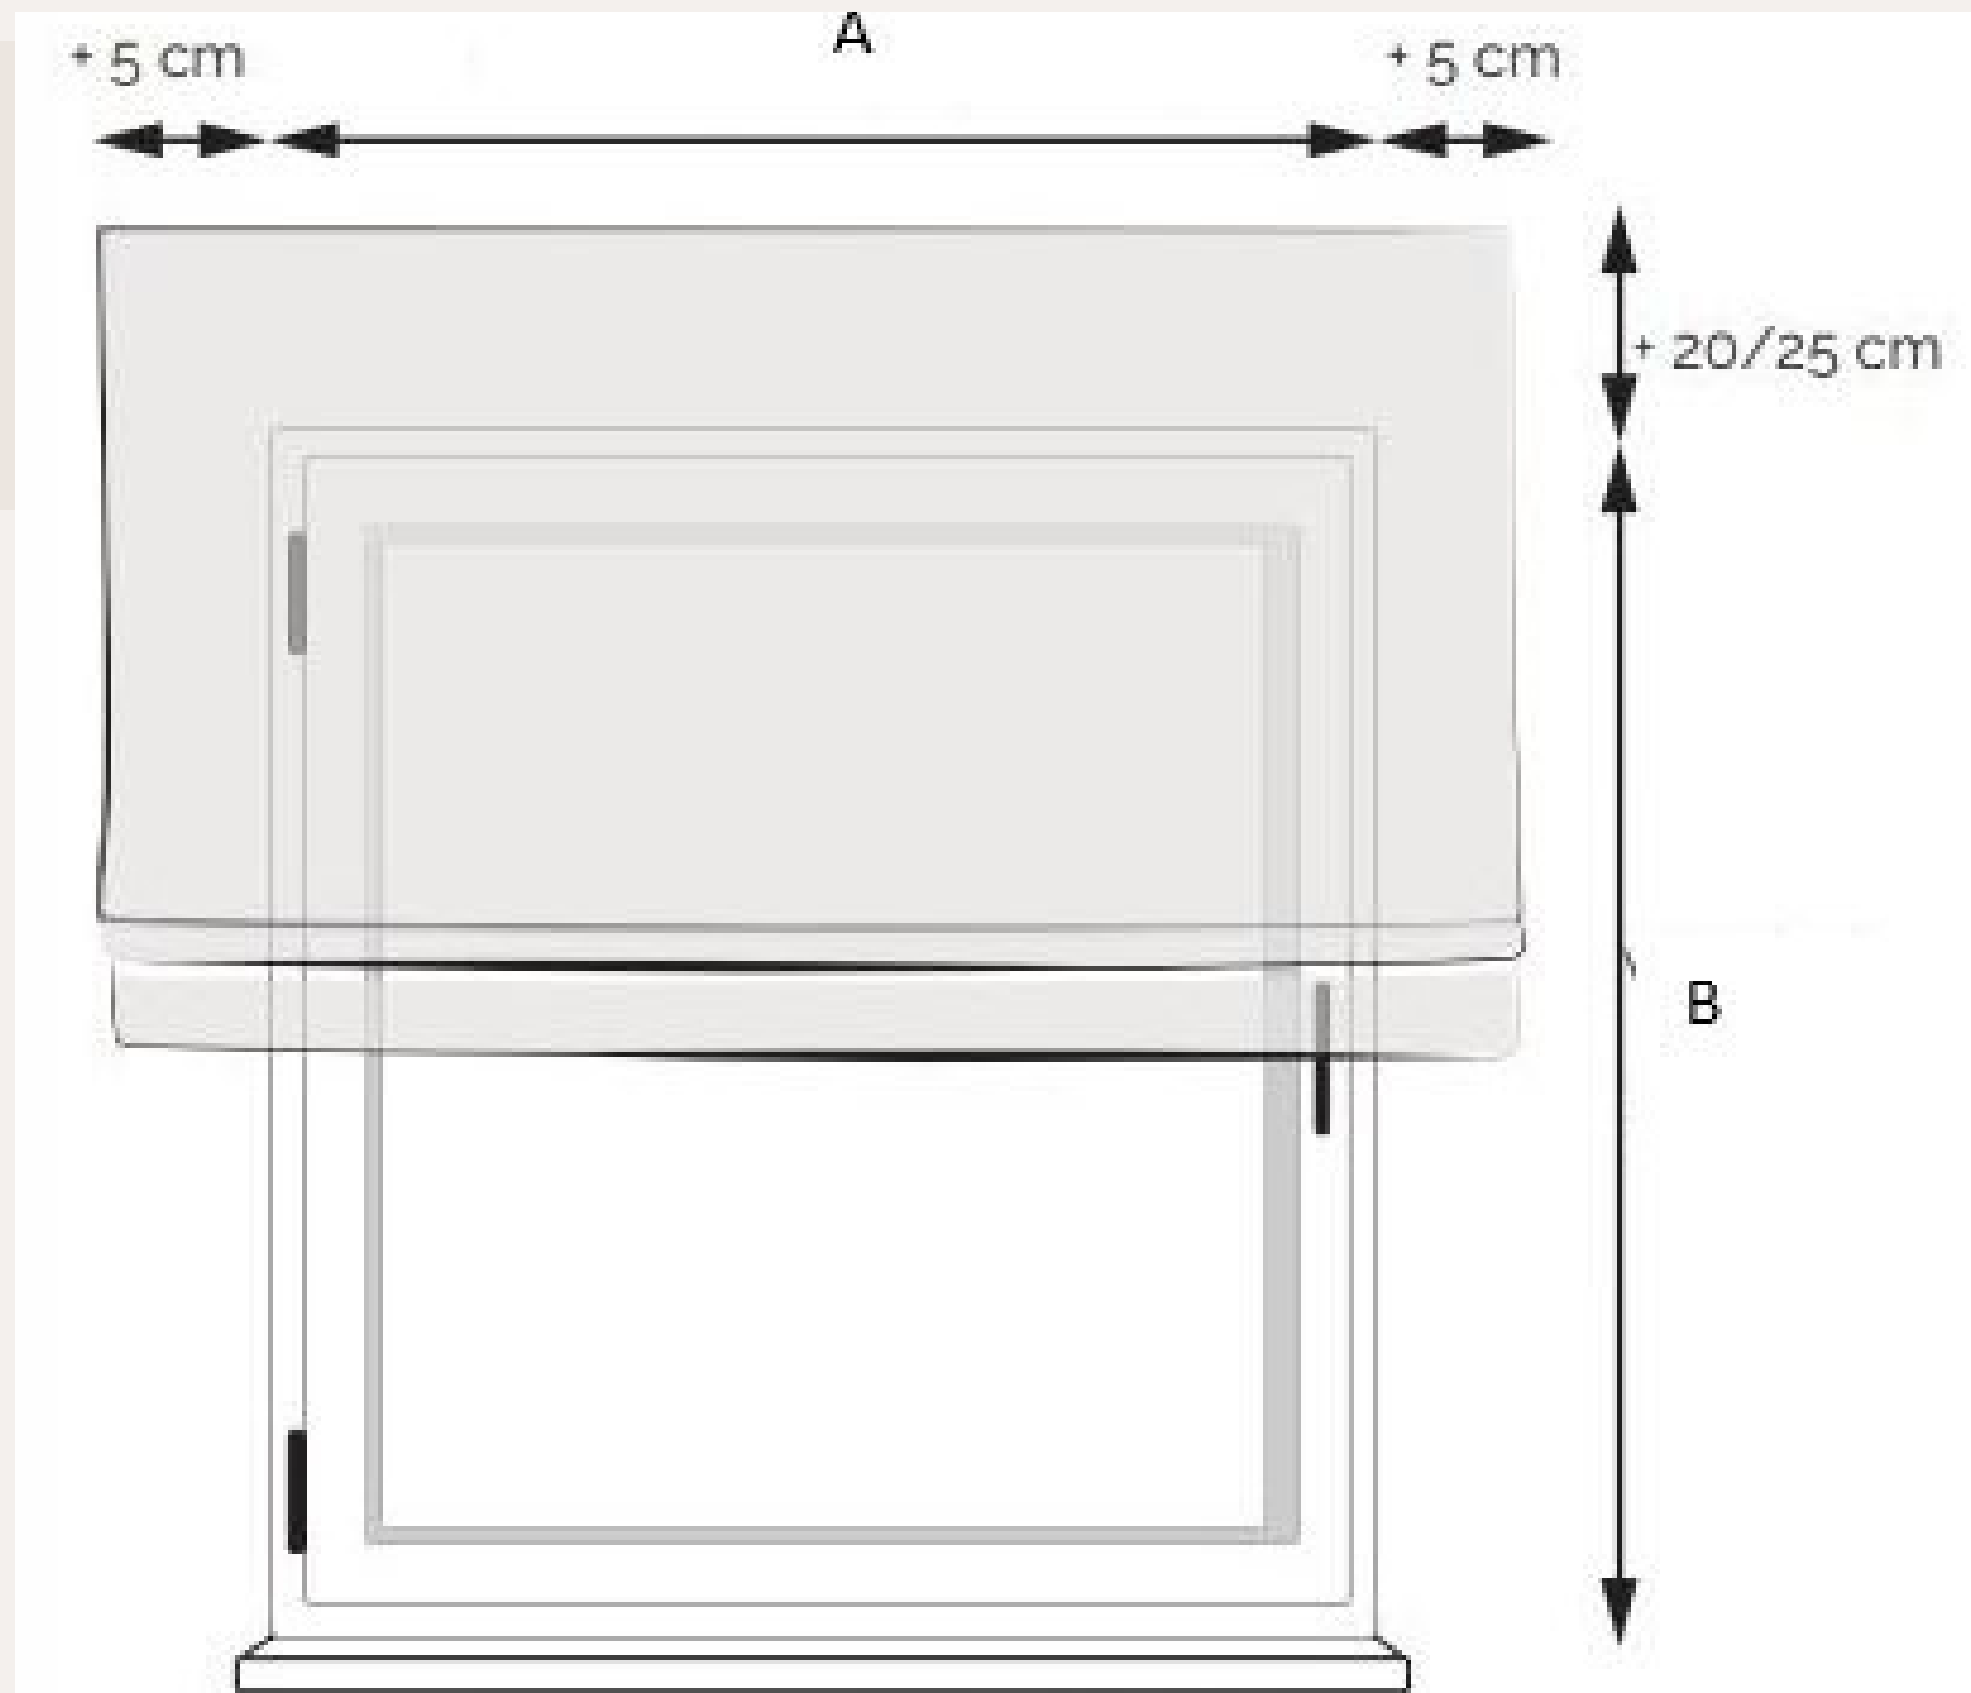




Zapraszamy do kontaktu
514-360-600

 www.firankomania.pl

 kontakt@firankomania.pl

 Jurków 401, 32-860 Jurków